

Bedarf für die Verarbeitung:

Werkzeug: Hammer (am besten Gummihammer), Metallsäge oder Handkreissäge, Meterstab, dünner Schlauch/Kabel, Spaten (möglichst gerades Blatt) oder Kantenstecher



Für Profis zusätzlich: Handkreissäge, Bandmaß, Nivelliergerät, Rillenscheibe motorbetrieben


Schutzkleidung: Bitte tragen Sie Schutzkleidung und Brille beim Schneiden usw. .

Zubehör:

Winkel



T-Elemente

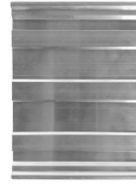

Verbinder (jointer)



AnkerSet

STEP 1:

Markieren Sie den Flächenverlauf, wo Sie Ihre gala*AluBorder verlegen wollen mit einem z.B. ½ Zoll Gartenschlauch oder Kabel oder Markierfarbe.


STEP 2:

Stechen Sie mit dem Spaten oder Kantenstecher einen Spalt zur Aufnahme der AluBorder mit möglichst senkrechter Kante. Die Tiefe der Kante passen Sie bitte der gewünschten Verarbeitungstiefe der gala*AluBorder an. Die Breite der Stechkante sollten die AnkerSets aufnehmen. Es empfiehlt sich ca. 5cm Breite bei AluRite und AluDesign und 10cm Breite bei AluUnivers und 10cm Breite bei AluFlex.

STEP 3:


Legen Sie Ihre gala*AluBorder aus. Ebenen Sie vorher die Verlegefläche so ein, das die AluBorder waagrecht liegen, damit ein Ineinanderschieben mit den Teleskopverbindungen problemlos möglich ist. Eventuelle Schnittreste (Grate) entfernen Sie bitte problemlos an den Teleskopverbindungen für ein leichtes Ineinanderschieben. Damit Ihre Profile nicht verschmutzen, empfiehlt sich das Auslegen auf einer Schutzfolie oder Gewebe, damit die AluBorder sauber bleiben. Bevor Sie die gala*AluBorder Profile zusammenschieben, legen Sie die Stellen fest, wo Ihre AnkerSets (Pocket und Anker) platziert werden sollen. Dann schieben Sie das Pocket einfach an die gewünschte Ankerstelle, möglichst ausserhalb starker Biegungen, um einen optimalen Biegeradius zu erhalten. Die ausgestanzte Seite des Ankersets sollte dabei auf der gewünschten Flächeninnenseite sein, z.B. auf der Seite des Blumenbeetes. Damit haben Sie auf der Ansichtsseite eine durchgehende Fläche, die nicht durch unschöne Stanzungen für die Anker unterbrochen sind.

Tip: Den AnkerSet (Pocket) können Sie auch als Verbinderstück benutzen für eine nahtlose Verbindung ohne Versatz.

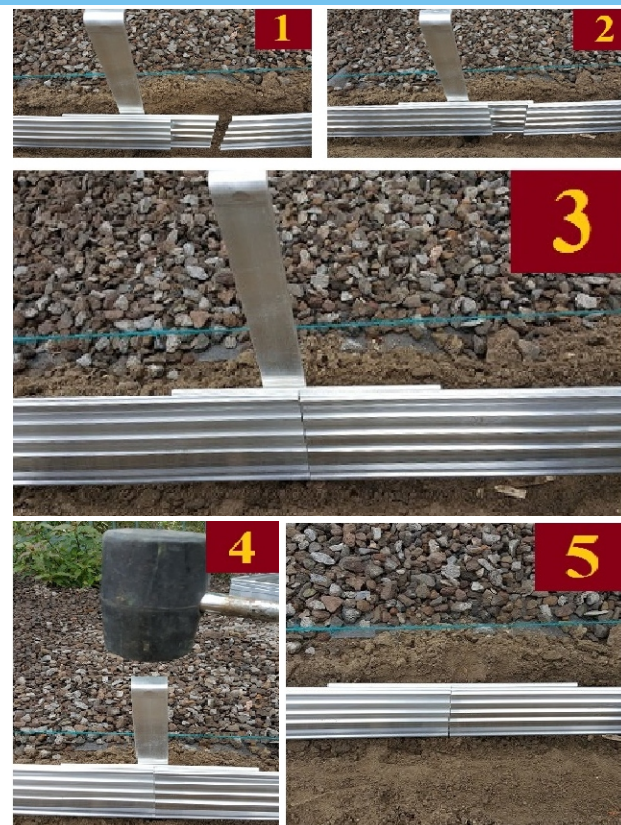

STEP 4:

Verbinden der gala*AluBorder: Nach der Platzierung der Ankertaschen stecken Sie die Enden der jeweiligen Profile mit den Teleskopverbindungen einfach zusammen. Es genügt eine Überlappung von ca. 4cm. Wenn Sie keine Überlappungen wünschen, sondern eine Stoss auf Stoss- Ansicht haben möchten, dann verwenden Sie die Verbinder (Jointer) 8cm lang, auf der gleichen Seite wie die Ankersets.

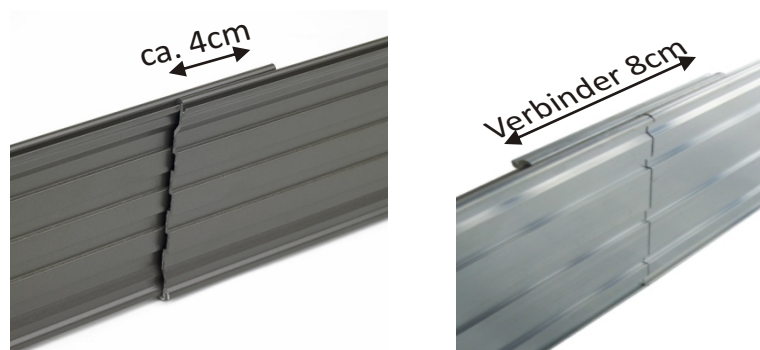

STEP 5:


Legen Sie die zusammengesteckten AluBorder in dem Spalt ein, stellen diese senkrecht auf und richten sie die AluBorder in Höhe und Länge aus. Dann fixieren Sie die AluBorder mit den Ankersets und stellen Sie die AluBorder gerade und in die gewünschte Höhe. Dann schlagen Sie die ErdAnker in die Endposition bis zum Anschlag.



STEP 6:

Jetzt drücken Sie die Erde beidseits des AluBorders fest und ebnen die Fläche ein, so dass es den von Ihnen gewünschten Anforderungen entspricht.

AluBorder*Zubehör

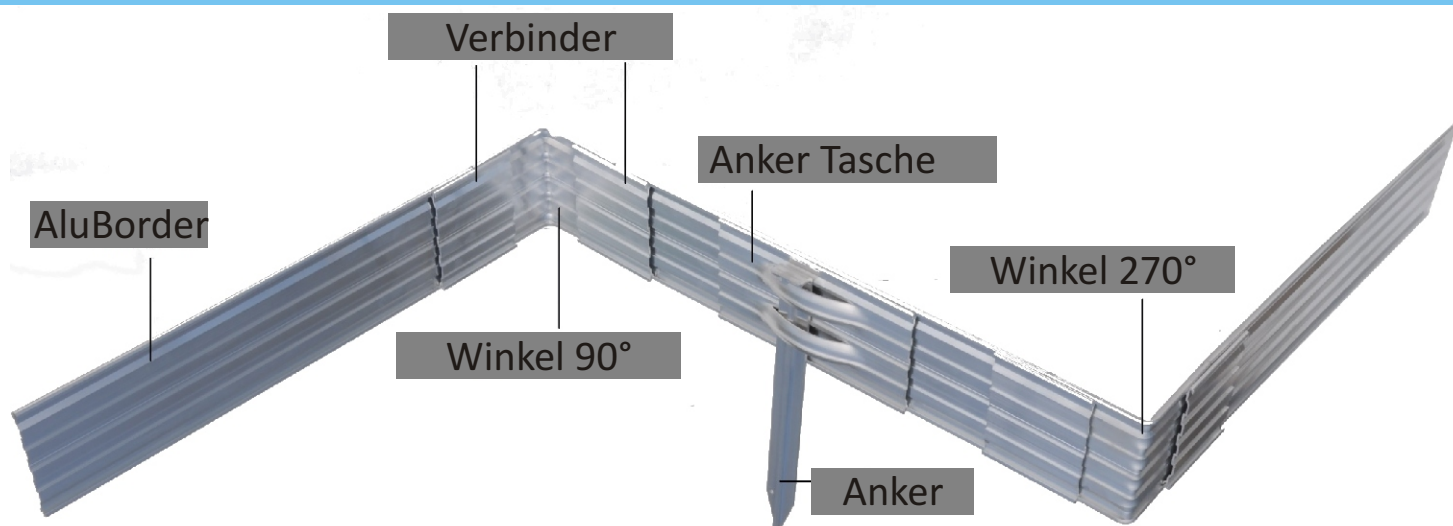

GalaProdukt sp. z o.o.
Produktion & Verkauf

ul. Gołaczyńska 8-10
PL - 64-600 Oborniki
www.galaprodukt.pl

Tel: +48 61 296 72 95
Fax: +48 61 296 72 96
e-mail: gala@galaprodukt.pl